

## システムの接続


システムの背面にあるラベルはポートを表示しています。コンセントに電源コードを接続する前に、すべてのコードとケーブルを接続してください。コネクタは一方向のみに差し込めるようになっています。

注記 ビデオカードが複数のヘッドをサポートするシステムでは、2 つ以上のモニターコネクタがあります。

## システムの構成

- システムの電源をオンにします。
  - モニターの電源をオンにします。
  - フロントパネルの電源ボタンを押します。
  - パスワードの入力を求められたら、パスワードを入力します（EFI でパスワードを設定した場合はパスワードが要求されます）。
- ソフトウェアを初期化します。
  - OS がプリインストールされたシステムを購入された場合は、ワークステーションの初回起動時に初期化プロセスが始まります。このプロセスでは以下が行われます。
    - 使用許諾契約書を表示します。
    - システムに関する質問を提示します。
  - OS がプリインストールされていないシステムを購入された場合は、OS をインストールします。
    - HP-UX: HP-UX CD に添付されている指示に従って OS をインストールしてください。
    - Linux: Linux OS CD に添付されている指示に従って OS をインストールしてください。（Windows の場合はプリインストールされています。）
- 下記のツールを使用してシステムを構成します。詳細については、『*HP zx2000 Technical Reference Guide*』を参照してください。
  - EFI (Extensible Firmware Interface)
  - BMC (Baseboard Management Controller)
- 周辺機器用のソフトウェアおよびドライバをインストールします。
  - [www.hp.com/go/bizsupport](http://www.hp.com/go/bizsupport) の「Software and Drivers」を参照してください。


## カバーの取り外しと取り付け

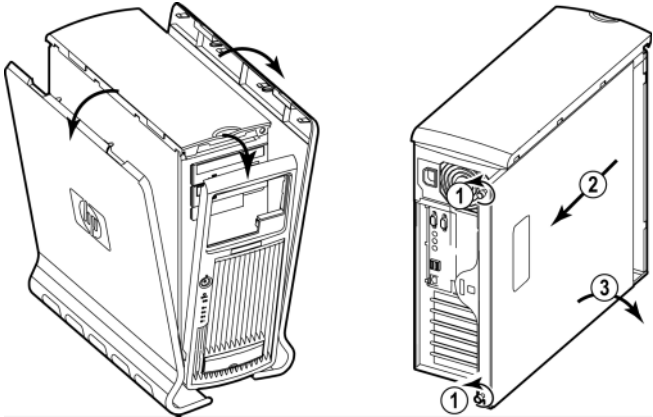

- 注記 ラックマウント型システムには側面のプラスチックカバーはありません。
- 注意 zx2000 システムは、アクセスパネルによって内部コンポーネントの適切な冷却を行っています。側面のカバーを取り外した状態でシステムを動作させると、すぐにオーバーヒートする可能性があります。
- 警告 ハードウェアの取り付けでは、かならずシステムの電源を切断し、電源コードをコンセントから引き抜いてください。

## 内部コンポーネントの位置

- PCI および AGP スロット
- PCI/AGP 固定アーム
- メモリ
- 電源装置
- ハードドライブケース
- 光磁気ドライブ
- 出荷用ネジ
- ファン
- フロントアクセス USB

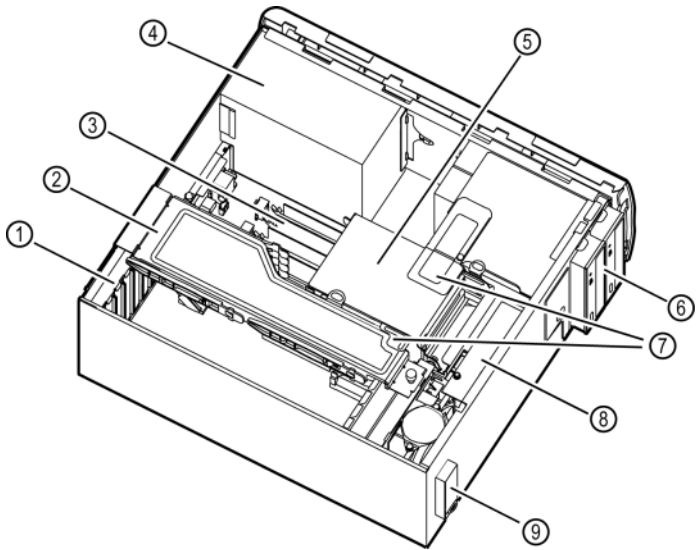

## コンポーネントの取り付け

説明の詳細については、『*HP zx2000 Technical Reference Guide*』を参照してください。

注記 FCC/EMI (Electromagnetic Interference) に準拠するために、コンポーネントを交換した後、すべてのカバーを取り付け、すべてのネジが適切な位置にとめられていることを確認してください。

### メモリ

メモリをロードする順番は重要です。下記の図を参照してください。

注記 メモリ DIMM はマッチするペアごとにロードしてください。

注意 メモリの取り外し、取り付けの際に電源コードを抜かなかった場合、メモリモジュールが壊れることがあります。DIMM を追加したり取り外したりする前に、電源コードが引き抜かれていること、電源 LED がオフであることを確認してください。

電源の位置（基準点）		
ローディングの順番		メモリ DIMM スロット
1	2	DIMM 0A
		DIMM 1A
1	2	DIMM 0B
		DIMM 1B

## ドライブ

ハードドライブを取り外し、取り付けるには、最初にハードドライブケースを持ち上げます。

- ハードドライブケースを持ち上げるには、出荷用にケースを固定しているネジを取り外します。これらのネジを再度取り付ける必要はありません。

## グラフィックスカードとアクセサリカード

システムのグラフィックスカードとアクセサリカードは、ハードドライブケースと AGP 固定アームの裏にあります。グラフィックスカードとアクセサリカードを取り外し、取り付けするには、最初にハードドライブケースを持ち上げ、AGP 固定アームをシステムから取り外します。

- AGP 固定アームを取り外すには、出荷用にハードドライブケースと AGP 固定アームを固定しているネジを取り外します。これらのネジを再度取り付ける必要はありません。

# このガイドについて

このガイドはある程度 IT 知識のある方を対象としています。下記を説明します。

- システムの接続と構成についての簡単な説明
- コンポーネントの取り付けに関する簡単な情報、注意、警告
- 詳細について参照する他のガイド

## その他のマニュアル

下記の文書は、システムに付属の *Documentation and Utility CD* に含まれます。

- 『*お使いになる前に*』 — システムのセットアップ、構成の方法、基本的なトラブルシューティング、保証に関する情報について説明します。
- 『*Technical Reference Guide*』 — 部品の取り付けと交換の方法、高度なトラブルシューティング、高度な構成情報について説明します。
- 『*快適に使用していただくために*』 — システムを安全に使用し、けがやトラブルを避ける方法について説明します。
- 『*OS Recovery Instructions*』 — システムを工場出荷時の構成（CD/DVD に説明を添付）に復元する方法について説明します。

追加のドキュメンテーションおよびサポート情報については **www.hp.com/go/bizsupport** または **www.jpn.hp.com/products/workstations/support/**（日本語）を参照して、検索フィールドに製品名（**zx2000**）を入力してください。

技術サポートについて：

- **www.jpn.hp.com/ahp/contact**（日本語）を参照してください。

© 2003 Hewlett-Packard Company. © 2003 日本ヒューレット・パッカード株式会社 HP および HEWLETT PACKARD は、Hewlett-Packard Company の登録商標です。その他の製品名は、商標もしくは登録商標を所有する各社に帰属します。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、そのままの状態を提供されるもので、いかなる保証も含みません。HP 社製品に対する保証については、当該製品に付属の限定保証書に記載されています。本書のいかなる内容も新たな保証を追加するものではありません。

A7844-90033



hp workstation zx2000



クイックセットアップ